




Poulailler

avec enclos et nicher

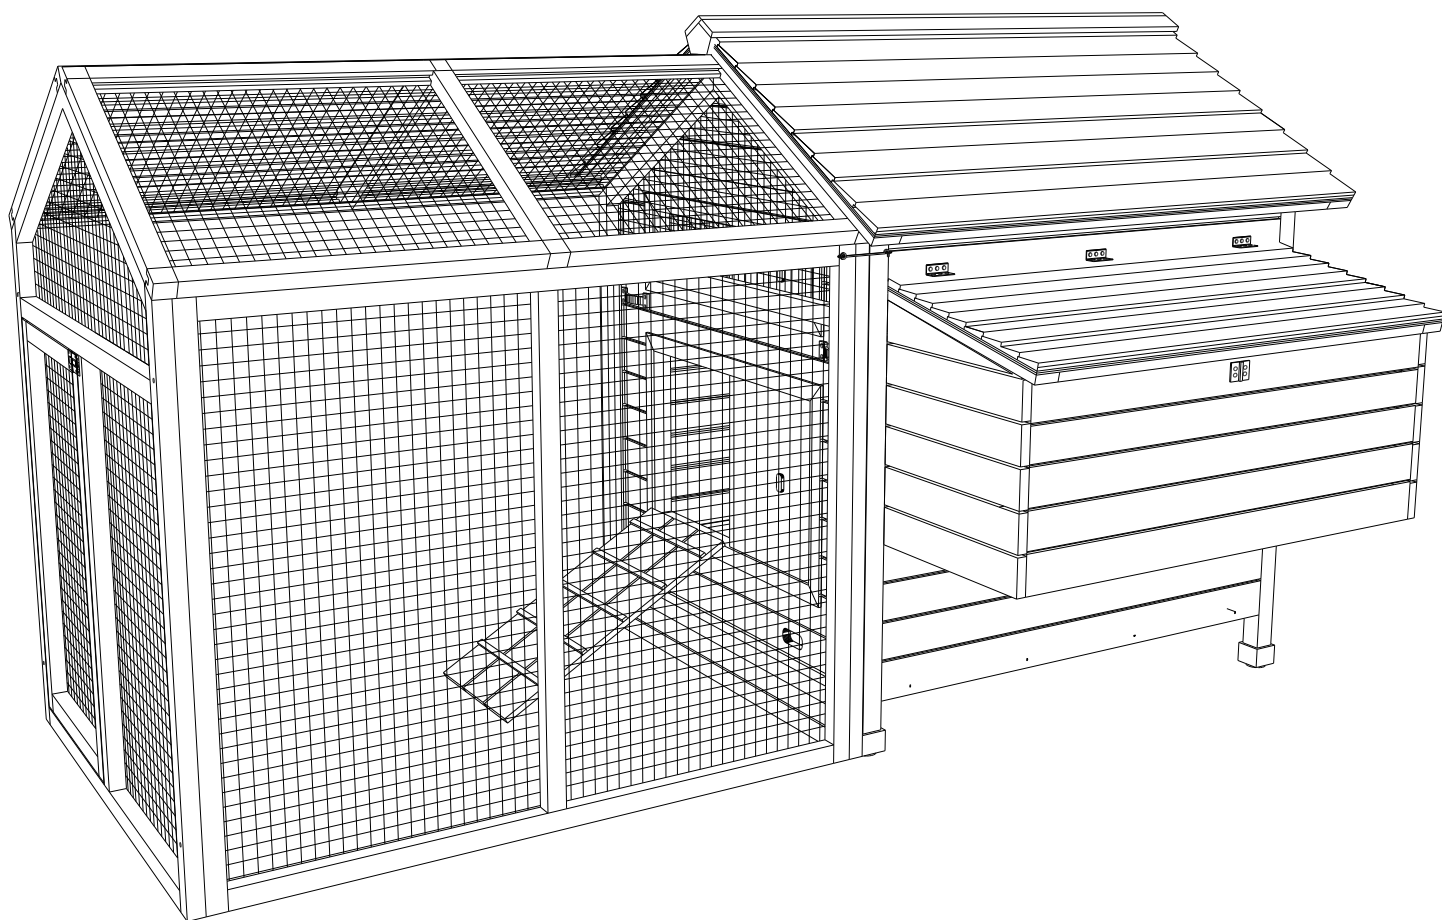

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE : 2PUBU004FIR







IMPORTANT :

LORSQUE VOUS OUVREZ LES BOÎTES, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT LE POULAILLER SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC LE PRODUIT OU SI VOUS CONSTATEZ QUE DES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT APPELER AU 1-800-459-4409 (DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 À 17H00, HNE) POUR LE SERVICE.

NE PAS RETOURNER L'UNITÉ AU MAGASIN AVANT D'APPELER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SANS FRAIS. NE JETEZ PAS VOS BOÎTES JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ ENTièrement SATISFAIT DE VOTRE NOUVEAU POULAILLER.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE FUTUR.

LISTE DE PIÈCES

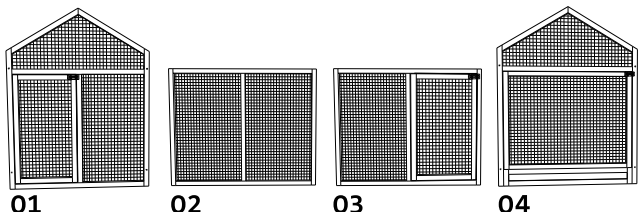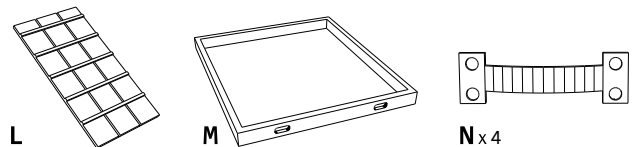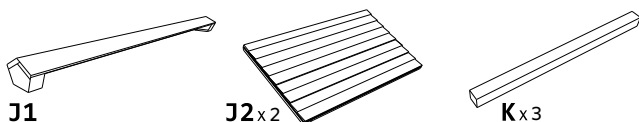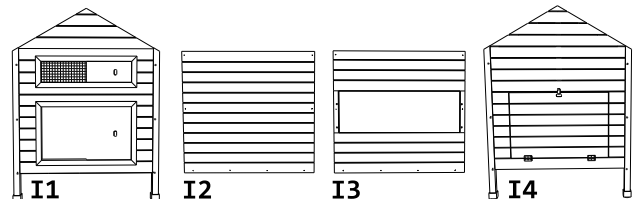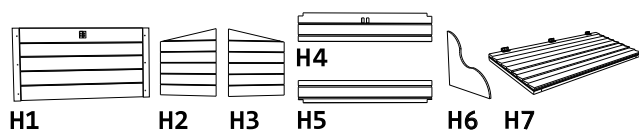


| | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| A Boulons et rondelles M6x75 | H1 Panneau de façade du nichoir | H6 Séparateur du nichoir |
| B Vis 3.5x35 | H2 Panneau gauche du nichoir | H7 Toit de nichoir |
| C Vis 3.5x25 | H3 Panneau droit du nichoir | I1 Panneau de façade |
| D Vis 3.0x18 | H4 Plancher arrière du nichoir | I2 Panneau de gauche |
| E Boulons et rondelles M6x40 | H5 Plancher de façade du nichoir | I3 Panneau de droite |
| F Boulons et rondelles M6x65 | | I4 Panneau arrière |
| G Vis 35x50 | | J1 Capuchon du toit principal |

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| J2 Panneau du toit principal | O1 Panneau de façade de l'enclos | de l'enclos |
| K Perchoirs | O2 Panneau gauche de l'enclos | O5 Panneau de toit d'enclos |
| L Rampe | O3 Panneau droit de l'enclos | P1 Loquet |
| M Plateau de plancher | O4 Panneau arrière | P2 Anneau du loquet |
| N Poignée | | |


ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE PRINCIPALE

1. Assembler le panneau de façade (I1) au panneau gauche (I2) et au panneau de droite (I3). Utiliser trois boulons et rondelles (A) de chaque côté. Voir Fig. A.

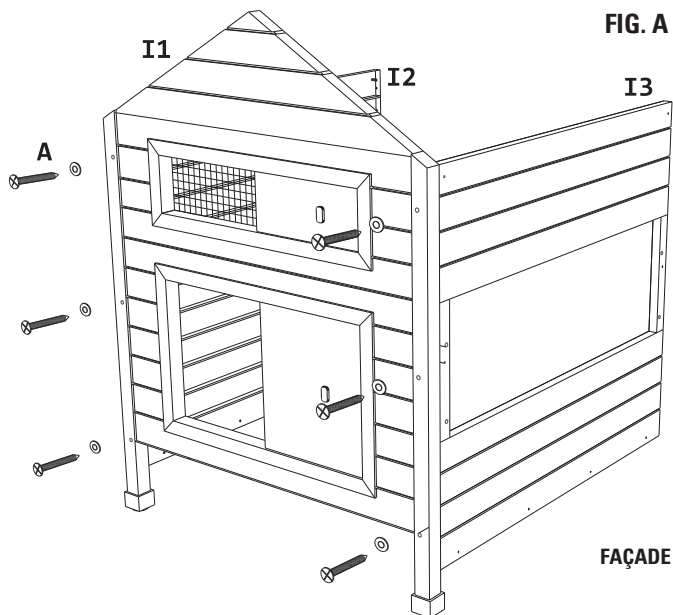


2. Assembler le panneau arrière (I4) au panneau de gauche (I2) et au panneau de droite (I3). Utiliser trois boulons et rondelles (A) de chaque côté. Voir Fig. B.

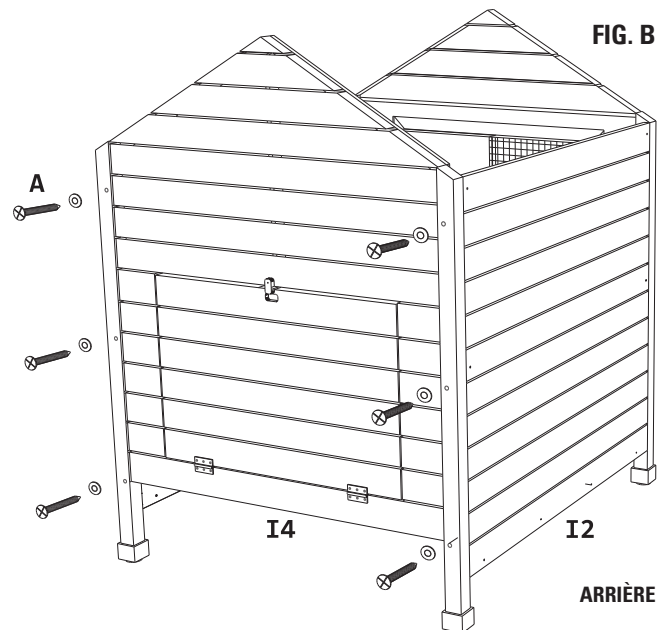


ÉTAPE 2 - AJOUT DES ACCESSOIRES (FIG. C)

1. Placer les trois perchoirs (**K**) dans les fentes du panneau de façade (**I1**) et du panneau arrière (**I4**).
2. Faire glisser le plateau de plancher (**M**) dans la fente du panneau de façade (**I1**).
3. Fixer les deux poignées (**N**) au panneau de façade (**I1**) et les deux poignées (**N**) au panneau arrière (**I4**) avec quatre vis (**D**) pour chacune des poignées.
4. Placer la rampe (**L**) sur la porte du panneau de façade (**I1**).

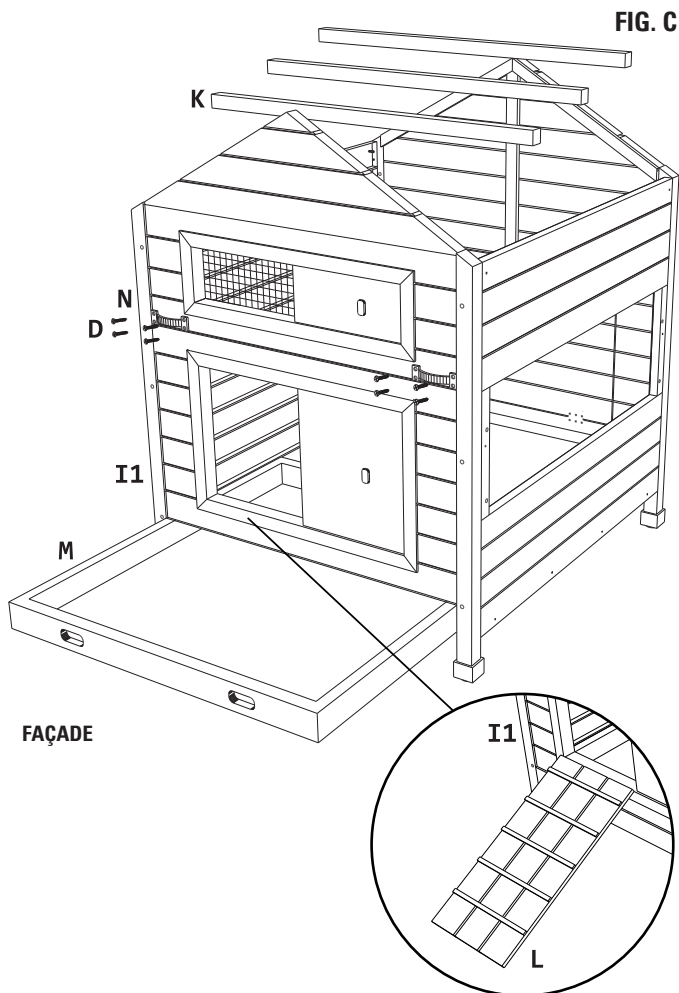


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU NICHOTR

1. Fixer le panneau gauche du nichoir (**H2**) et le panneau droit du nichoir (**H3**) au panneau de droite (**I3**). Utiliser deux boulons et rondelles (**F**) pour chaque panneau. Voir Fig. D.
2. Fixer le panneau de façade du nichoir (**H1**) au panneau gauche du nichoir (**H2**) et le panneau droit du nichoir (**H3**). Utiliser deux boulons et rondelles (**E**) de chaque côté. Voir Fig. E.

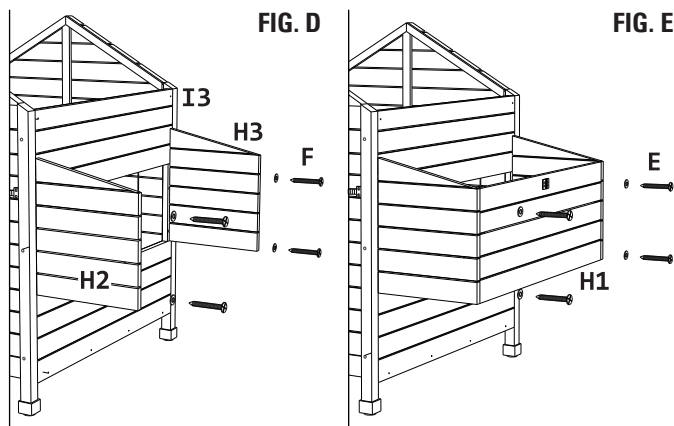

3. Installer le plancher arrière du nichoir (**H4**) et le plancher de façade du nichoir (**H5**) ensemble et glisser à l'intérieur de la boîte du nichoir assemblée. Glisser le séparateur du nichoir (**H6**) à l'intérieur de la fente située dans le plancher arrière du nichoir (**H4**). Voir Fig. F.
4. Assembler le toit du nichoir (**H7**) au panneau de droite (**I3**) en utilisant trois vis (**D**). Voir Fig. G.

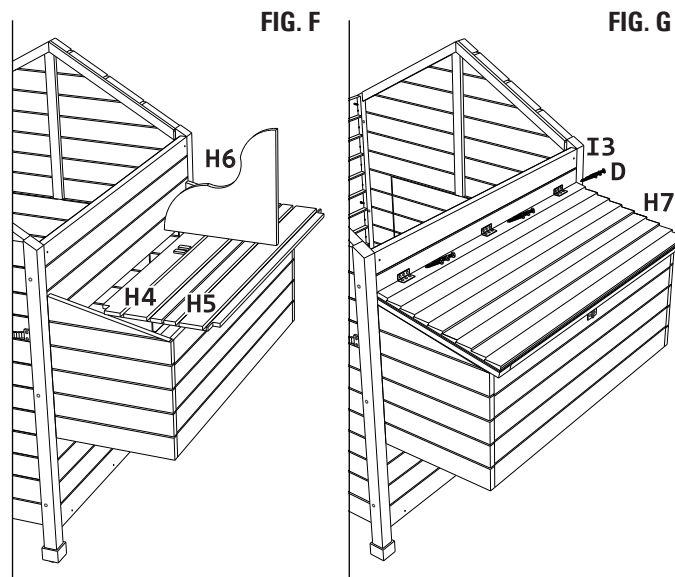

ÉTAPE 4 - ASSEMBLER LE TOIT (FIG. H)

1. Fixer les deux panneaux du toit principal (**J2**) au panneau de façade (**I1**) et le panneau arrière (**I2**). Utiliser 4 vis (**B**) sur chacun des panneaux du toit.
2. Fixer le capuchon du toit principal (**J1**) aux panneaux du toit principal (**J2**) en utilisant six vis (**C**).

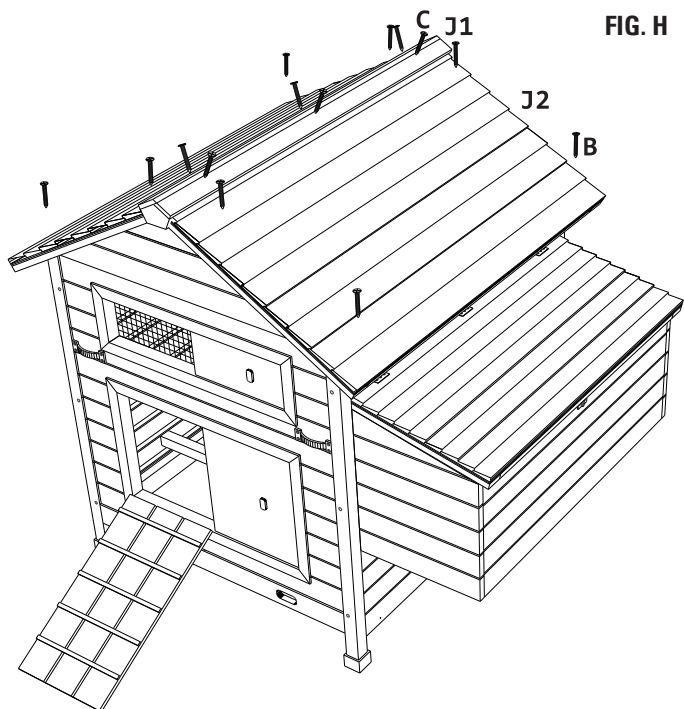


FIG. H

2. Assembler le panneau arrière de l'enclos (**04**) au panneau gauche de l'enclos (**02**) et au panneau droit de l'enclos (**03**). Utiliser deux vis (**G**) par côté. Voir Fig. J.

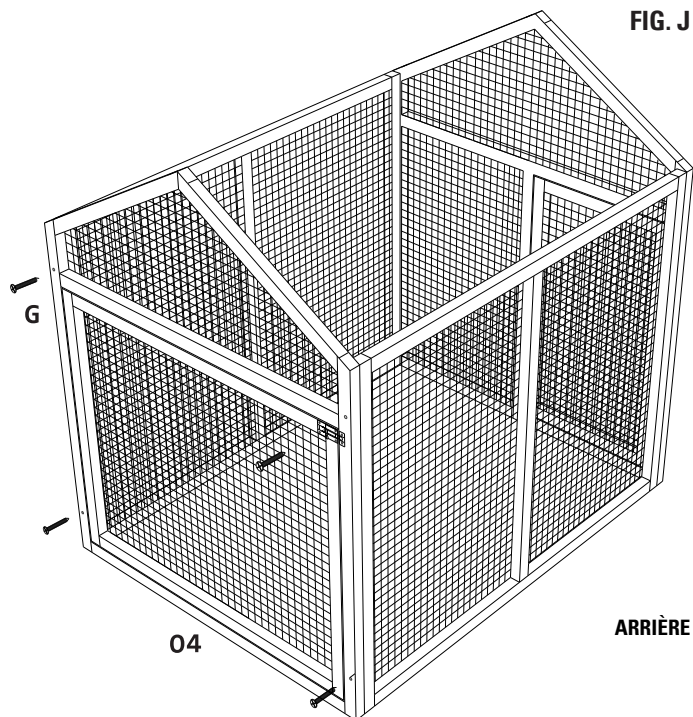


FIG. J

ARRIÈRE

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE L'ENCLOS

1. Assembler le panneau de façade de l'enclos (**01**) au panneau gauche de l'enclos (**02**) et au panneau droit de l'enclos (**03**). Utiliser deux vis (**G**) par côté. Voir Fig. I.

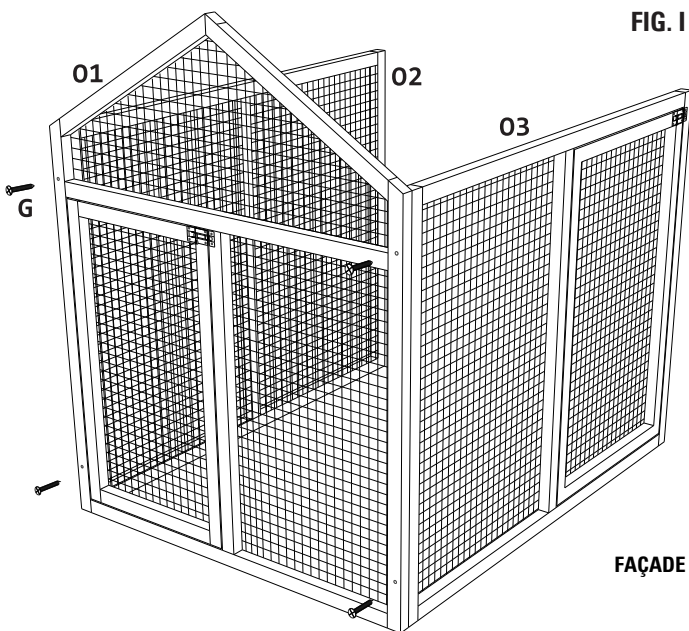


FIG. I

FAÇADE

3. Assembler les deux panneaux du toit de l'enclos (**05**) au panneau de façade de l'enclos (**01**) et au panneau arrière de l'enclos (**04**). Utiliser quatre vis (**G**) par panneau de toit (**05**). Voir Fig. K.


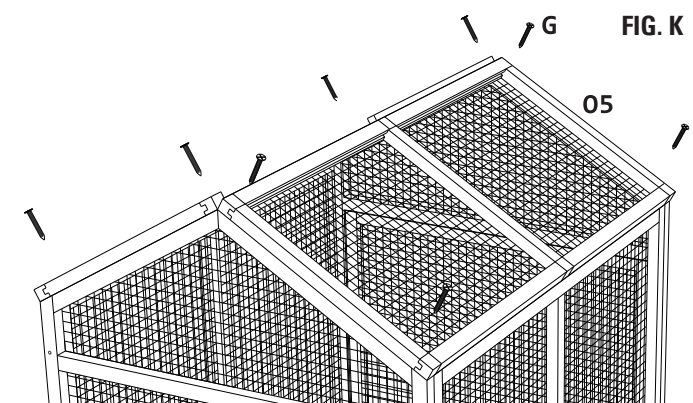


FIG. K

ÉTAPE 6 - ASSEMBLER L'ENCLOS À LA STRUCTURE PRINCIPALE (FIG. L)

1. Enlever la porte du panneau arrière de l'enclos (**04**) hors de ses charnières pour créer une ouverture et placer l'arrière de l'enclos solidement fixé contre la façade de la structure principale.
2. Fixer solidement l'anneau sur le loquet (**P1**) au panneau droit de l'enclos (**03**) et fixer solidement l'anneau du loquet (**P2**) au panneau de droite (**I3**).
3. Placer le crochet du loquet (**P1**) sur l'anneau du loquet (**P2**) pour assembler l'enclos à la structure principale.

FIG. L

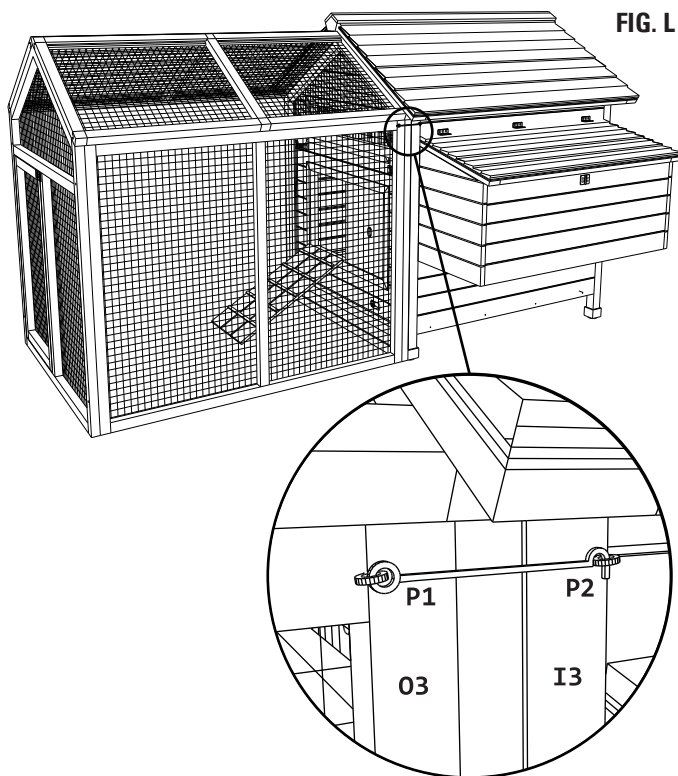

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Comme avec la plupart des structures extérieures en bois, le traitement du bois est recommandé pour assurer la longévité et la beauté de votre poulailler. Ce poulailler a été prétraité avec un produit de protection du bois respectueux du bien-être des animaux. Il est fortement recommandé de traiter le bois à nouveau après l'assemblage avec un vernis de haute qualité ou un produit de protection du bois respectueux du bien-être des animaux et de traiter le bois à nouveau chaque année.

Ce poulailler a été conçu avec différents points d'accès pour faciliter le nettoyage et l'entretien. Le plateau de plancher amovible fournit une solution simple pour le nettoyage quotidien rapide. En plus d'être muni de grandes portes et d'un toit facilitant l'accès, le nichoir peut également facilement être déboulonné et retiré pour le nettoyage plus approfondi.

GARANTIE

Chaque poulailler est testé avant qu'il ne quitte l'usine. La structure principale est garantie d'être exempte de défauts matériels ou de fabrication pour cinq ans à compter de la date d'achat. Les pièces et les accessoires sont garantis d'être exempts de défauts matériels ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou le vieillissement. Si le produit ne fonctionne pas correctement dans les cinq ans à compter de la date d'achat, appelez le service à la clientèle au 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE). Nous réparerons ou remplacerons le produit, à notre discrétion. Il devra nous être retourné en port payé et nous vous retournerons le produit réparé ou remplacé en port prépayé. La seule obligation de la société est de réparer ou de remplacer le produit.

Cette garantie est destinée à l'acheteur original seulement et n'est pas transférable. Cette garantie est nulle, si de l'avis de Quality Craft, l'appareil a été altéré, modifié, mal utilisé, endommagé ou abusé. La garantie est pour l'utilisation domestique seulement et ne couvre pas les unités utilisées dans des situations commerciales. Ce poulailler doit être utilisé en conformité avec tous les règlements locaux applicables, Quality Craft ne sera pas responsable de tout changement ou modification du produit.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut garanti survient, veuillez remplir un formulaire de demande par l'entremise de notre site Web à www.qualitycraft.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE).

Avant de faire votre appel de demande de réclamation, veuillez vous assurer que vous avez en main:

1. La description du poulailler
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans les six (6) mois de l'apparition du défaut. Le défaut de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit à un délai de trente jours (30) suivant la réception de la demande de réclamation aux fins d'inspection du produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'œuvre liés au démontage ou au remplacement d'un produit déjà installé, au transport, ou au retour du produit.

Importé par

Quality Craft

Laval, Quebec, Canada H7C 0A5

1-800-459-4409

www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine